SAMSUNG

安全性警告

安全性及使用資訊

將手機遠離幼童及寵物

請將手機及所有配件遠離幼童或寵物所能觸及的範圍。 若不慎吞入細小零件,可能導致窒息或嚴重傷害

保護您的聽力



以高音量收聽耳機,可能會對您的聽力造成 損害。請僅使用收聽對話或音樂所需要的最

謹愼安裝行動電話及設備

確定您車輛中所安裝的任何行動電話或相關設備皆已牢 固裝設妥當。請避免將手機及配件放置在靠近或位於安 全氣囊膨脹時的位置。不當安裝無線設備可能會在安全 氣囊快速充氣時造成嚴重傷害

請謹愼處理及棄置電池及充電器

- 請僅使用三星核准、專爲您的手機設計的電池及充電
- 不相容的電池和充電器可能會造成嚴重傷害或損壞您的 手機
- 請勿將電池或手機棄置在火焰中。請依據當地相關法規 棄置使用過的電池或手機

- 切勿將電池或手機放置在發熱裝置的上方或內部,如微 波爐、火爐或暖氣機。電池過熱時可能會有爆炸的危 除 。
- 切勿重摔或刺穿電池。請避免將電池暴露於外部高壓 中,否則可能會造成内部短路及過熱

避免干擾心律調節器

請依製造商及獨立研究機構Wireless Technology Research的建議,在行動電話及心律調節器之間維持至 少15公分 (6吋) 的距離,以避免可能的干擾。若您基於 任何理由懷疑手機可能干擾心律調節器或其他醫療裝置 時,請立即關閉手機並聯絡心律調節器或醫療裝置的製 造商,以獲得適當指導

在有爆炸危險性的環境中請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方,請勿使用手 機。請依任何警告標誌或指示説明之指示關閉手機 若在燃料或化學藥劑的貯存及運輸區域,或爆裂區域當 中或附近時,手機可能會引發爆炸。請勿將易燃液體 氣體或爆炸性材料與手機及其零配件放置在同一個置物 箱内,或一併攜帶

降低重複性動作傷害的風險

使用手機時,請輕握手機及輕按按鍵,並使用特殊功 能減少所需按下的按鍵數 (如使用範本及預先設定的文 字),並適度休息

安全性注意事項

保持行車安全

請避免在駕駛時使用手機,並遵守有關在駕駛時限制使 用行動電話的所有法規。若情況允許,請使用免持聽筒 配件提升行車安全性

遵守所有安全性警告及法規

請遵守關於在特定區域内限制使用行動電話的任何法

請僅使用Samsung核准的配件

若使用不相容的配件,可能會損壞您的手機或造成傷

鄰近醫療設備時請關機

手機可能會干擾醫院或健診機構的醫療設備。請遵守所 有法規、公告警語及醫療人員的指示

在飛機上請關機或停用無線功能

手機可能會對飛行裝置造成干擾。請遵守所有飛航法 規,在飛航人員指示時關閉手機或切換成停用無線功能 的模式

保護電池及充電器以免受損

• 避免將電池暴露在極爲低溫或極爲高溫的環境中(低 於 0° C/32° F 或高於 45° C/113° F)。極端的溫 度會降低電池的充電容量及使用壽命

使用手冊

*使用電話前請詳讀本手册,以確保安全並正確使用。

* 依據手機的軟體或服務供應業者的不同,本手册中的某些内容可

www.samsungmobile.com

* SAR 標準值 2.0W/Kg,送測產品實測值爲 0.275 W/Kg

*本手册所述之説明以電話的預設值爲準

能會與您的手機有所差異

Printed in Korea Code No.:GH68-22631A Taiwan. 04/2009. Rev. 1.0

- 防止電池接觸金屬物體,否則可能會讓電池正負極端 子之間相連,進而導致電池暫時或永久性損壞
- 切勿使用損壞的充電器或電池。

請小心謹愼處理手機

- 請勿將手機浸溼一液體可能會造成嚴重的損壞。請勿 以潮溼雙手使用手機。若因進水造成手機損壞,並不 在製造商的保固範圍內。
- 避免在多灰塵、髒汙區域使用或存放手機,以免損壞 移動式零件
- 您的手機屬於精密電子裝置一請妥善保護, 防止撞擊 及不當處理所造成的嚴重損壞。
- 請勿在手機上彩繪。塗料可能會阻塞手機的移動式零 件並影響手機正常運作。
- 若手機備有閃光燈或燈光,請勿在靠近孩童或動物的 眼睛周圍使用
- 暴露在磁場中可能會導致手機指壞。請勿使用含有磁 鐵開關的手提袋或配件,或讓手機長時間接觸磁場。

避免干擾其他電子設備

商品名稱/型號

手機所放射的無線電射頻 (RF) 訊號,可能會干擾無隔 絶保護或遮蔽不良的電子設備,像是心律調節器、助聽 、醫療設備及其他家庭或車輛中的電子設備。請洽詢 您的電子設備的製造商,以解決您所遭遇的任何干擾問


行動電話/ E1310C



重要使用資訊

以正常位置使用手機

• 避免接觸手機的内建天線

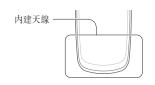

• 本手機的鍵盤屬於可拆卸式的設計。使用手機時請小心 握住,並謹慎拆除鍵盤以免手指受傷或指甲受損

僅交由合格人員維修您的手機

若由不合格的人員維修手機,可能會損壞手機,並造成 保固失效

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池充電超過一星期,過度充電可能會縮短電池 壽命
- 長時間未使用的電池會逐漸放電,在使用前必須重新充 雷
- 不使用充電器時,請將其電源拔除。
- 僅限將電池用於原訂用途

謹愼處理SIM卡

- 請保護卡片免於强力撞擊、靜電及其他裝置的電子雜
- 請勿以手指或金屬物接觸金色接頭或端子。

請確定能在需要時獲得緊急服務

您的手機在某些地區或情況下,可能無法撥打緊急電 話。在偏遠或未開發地區旅行之前,請事先規劃聯絡緊 急服務人員的替代方法。



SAR 資訊

該本手機符合CNS 14959 有關無線電曝露規定。 您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計 和製造皆未超出CNS 14959 建議的無線電頻率(RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分,並針對不同頻 率能量,替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範 之制訂則是由獨立科學研究機構,對相關科學研究進行 定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安 全的重要安全界限,不限年齡及健康狀況

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比 值 (SAR)。CNS 14959建議的SAR 限值爲2.0 瓦 特/公斤。*


SAR 的測定方式是採用標準使用位置,針對所有頻率波 段以經認證之最大功率進行測量

雖然SAR 的測定是在最大認證功率下進行,但行動電話 使用中的實際SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手 機在設計上雖適用不同功率,但實際連線時只需達到傳 訊系統所要求的功率就能使用。一般説來,使用者愈接 近行動電話基地台,手機的輸出功率就愈低。

* 公用行動電話SAR 限值爲2.0 瓦特/公斤(瓦/公斤),爲測 量10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍,以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家 公告規定與網路頻率而有所有不同

手機配置



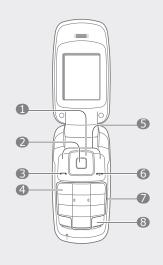

6 四向導航鍵

在待機模式中,進入使用者 自訂功能表(上/下/左/ 右);在功能表模式中,可捲 動功能表項目 ▶ 按住向上鍵啓動螢幕手電筒

按住向下鍵啓動虚擬來電



確認鍵 在待機模式中,按下可連接瀏 覽器模式;在功能表模式中, 可選擇反白的功能表項目或確 認輸入

機號鍵

撥號或接聽來電;在待機模式 可取得最近撥出、未接或 已接聽的電話號碼

語音信箱服務鍵

在待機模式中,可進入語音信 箱 (按住)

6 對應鍵

執行營幕底部所顯示的動作

電源/功能表退出鍵 開啓或關閉手機(按住);結束 通話;在功能表模式中,取消 輸入並返回待機模式

字母數字鎖

8 靜音模式鍵

在待機模式中,啓用或停用靜 音模式 (按住)

本手機螢幕上方會顯示下列狀態標示:

圖示	說明
Tail	訊號强度
C	通話中
₽	新訊息
ð	FM 收音機已開啓
0	啓用鬧鐘
4	啓用一般模式
減	啓用靜音模式
<u>(IIII</u>	電池電量

插入SIM卡及電池

1.拆下電池蓋並插入SIM卡。





2.插入電池並裝入電池蓋





將電池充電

1.插入隨附的旅行用充電器。



2. 完成充電後,將旅 行用充電器從手機拔

連接AC電源插座

未拔除旅行用充電器前,請勿取出手機中的電池,否則

說明圖示

註:須知、使用祕訣或額外資訊 順序符號:執行步驟所須遵守的選項或功能表選擇順序,如:在功能表模式中,選擇**訊息 → 建立新訊息** (代表選擇訊息,接著再選建立新訊息) 方括號:手機按鍵,例如:[☞](代表電源/功能 [] 表退出鍵) **角括號:**控制各畫面中不同功能的對應鍵,例如: <確定> (代表確定對應鍵)

開啟或關閉手機

若要開啓手機:


- 1.按住[雪]。
- 2.輸入PIN碼, 然後按 <確定> (若有需要)。
- 3.出現設定精靈時,請依照螢幕指示根據需求自訂手

若要關閉手機,請重複上述步驟 1。

開啟功能表

若要開啓手機的功能表:

- 1.在待機模式中按 **<功能表>** 即可進入功能表模式。
- 2. 使用導航鍵捲動功能表或選項
- 3.按 <是>、<儲存>或確認鍵確定反白的選項。
- 4.按 **<返回>** 移至上一層;按 [🐨] 返回待機模式。

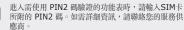

撥打電話

- 1.在待機模式中,輸入區碼及電話號碼。
- 2.按[一]進行撥號
- 3. 若要結束通話,請按[]

接聽來電

- 1.來電時,按[一]
- 2. 若要結束通話,請按[雪]。

調整音量

調整鈴聲音量

- 1. 在功能表模式中,選擇設定 → 情境模式。
- 2. 捲動至您正在使用的電話模式
- 3.按下 <選項> → 編輯
- 4.選擇音量
- 5.左右捲動調整音量。
- 6.按下 <儲存>。
- 7. 按下<返回> → <選項> → 儲存

若要在通話中調整聽筒音量

在通話中,按上下導航鍵,即可調整聽筒音量。

變更鈴聲

- 1. 在功能表模式中,選擇設定 → 情境模式
- 2. 捲動至您正在使用的電話模式
- 3.按下 < 選項> → 編輯
- 4. 選擇語音通話鈴聲
- 5. 捲動至您所需的鈴聲
- 6.按下 <**儲存**>。
- 7.按下**<返回>** → **<選項>** → **儲存**

撥打最近已撥號碼

- 1.在待機模式中按「➡]
- 2.左右捲動至所需的通話類型。
- 3.上下捲動至所需的號碼或姓名。
- 4.按下確認鍵查看通話資訊,或按[一] 撥打該號碼。

輸入文字

若要變更文字輸入模式

- 按[#]可切換輸入模式;按住[#]可選擇輸入模
- 按[*]在英文輸入模式中變更大小寫。
- 按住「★】切換至符號模式。

注音符號模式

- 1.按下適當的字母數字鍵輸入注音。
- 2.左右捲動至所需的注音。
- 3.按下確認鍵。每個字元會出現一個數字。
- 4.上下捲動至所需的字元。
- 5.按下適當的字母數字鍵輸入對應的字元。
- 6.完成輸入後,按**<返回>**回到訊息畫面。

依據市場需求,中文筆劃輸入法的按鍵可能會有 不同。在此告知台灣的使用者,本手機的按鍵只 會顯示注音符號。希望使用任何其他特定中文筆 劃輸入法的使用者,請參閱使用者手册依照下列 指示操作

筆劃模式

- 1.按[1]至[5]輸入筆劃。若不確定該輸入哪個筆 劃,請按下[6]。如此會插入一個佔位符
- 2.按下確認鍵。每個字元旁會出現一個數字。
- 3.上下捲動至您所需的字元。
- 4.按下適當的字母數字鍵輸入對應的字元。
- 5.完成輸入後,按 **<返回>** 回到訊息畫面。

數字模式

按下適當的字母數字鍵輸入數字。

符號模式

按下適當的字母數字鍵選擇所需的符號。

智慧英文模式

- 1.按下適當的字母數字鍵輸入完整的英文字。
- 2. 當顯示正確文字時,按 [0] 插入空格。若未顯示正確 的文字,按向下導航鍵選擇其他文字。

英文字母模式

按下滴當的字母數字鍵, 直到螢幕顯示所需的字元。



- 若要移動游標,請按導航鍵
- 若要逐一删除字元,按<**清除>**。若想删除所有字元, 請按住<**清除>**。
- 若要在字元間插入空格,請按 [0]
- · 若要在英文輸入模式中輸入標點符號,請按 [1]。

新增及尋找聯絡人



在預設情況下,本手機會將聯絡人儲存在手機記憶體中。 若要變更記憶位置,請在功能表模式中,選擇**設定→應** 用程式 → 電話簿 → 儲存新聯絡人到 → 記憶位置。

新增聯絡人

- 1.在待機模式中,輸入電話號碼然後按 <選項> → 建 立聯絡人
- 2. 選擇電話號碼類型。
- 3.輸入聯絡人資訊。
- 4.按確認鍵將聯絡人新增至記憶體中。

尋找聯絡人

- 1.在功能表模式中,選擇**電話簿** → **聯絡人清單**。
- 2. 輸入您要搜尋的姓名的前幾個字母。
- 3. 在搜尋結果中選擇該聯絡人的姓名。

傳送及檢視訊息

傳送文字訊息

- 2. 輸入收件人的電話號碼
- 3. 向下捲動並輸入訊息的内容文字。
- 4.按確認鍵,傳送訊息

1.在功能表模式中,選擇訊息→收件匣

限制通話時間

- 1. 在功能表模式中,選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → 全部電話 → 通話時間限制
- 2.左右捲動至開
- 3. 向下捲動至時間限制,然後設定通話持續時間。
- 在通話期間,手機會在到達時間限制前發出多次提示 聲,並在到達時間限制時,自動中斷通話

啟動手機追蹤

當手機遭竊或他人嘗試以其他SIM卡使用手機時,此功 能可協助追蹤手機。手機將自動傳送目前的追蹤訊息給 家人或朋友。不過此功能可能無法使用,視您的服務供 應商支援而定

- 1. 在功能表模式中,選擇**設定** → **保密設定** → **手機追**
- 2.輸入您的密碼然後按 <確認>。
- 首次啓用**手機追蹤**時,手機將詢問您是否建立並確認 密碼。
- 3.左右捲動至開 4.向下捲動,然後按確認鍵開啓收件人清單。
- 5.按確定鍵開啓聯絡人清單
- 7.選擇一個號碼 (若有需要)。
- 8. 按 **< 選項>** → **選擇**,返回收件人清單。 9.按確認鍵,儲存收件人。
- 10.向下搽動並輸入寄件人姓名。

6. 捲動至所需聯絡人然後按確認鍵

11.按下確認鍵 → <接受>。

設定及使用鬧鐘

若要設定新鬧鐘

- 2. 選擇未使用的鬧鐘位置
- 3. 設定鬧鐘詳細資料

若要停止鬧鐘

常鬧鐘響時

- 貪睡功能
- 按下 <確定> 或確認鍵停止鬧鐘並啓用貪睡功能,或 是按下<延後鬧鈴>或任何鍵,在賴床期間將鬧鐘變

- 1.在功能表模式中,選擇鬧鐘
- 2.選擇您要停用的鬧鐘

- 1.在功能表模式中,選擇鬧鐘

4.按下<**儲存**>

- 鬧鐘響起時,按 <確認> 或任何鍵停止鬧鐘且不使用
- 爲靜音

若要停用鬧鐘

- 3. 左右捲動至關
- 4.按下<儲存>
 - 若您在設定鬧鐘後取出電池,將停用鬧鐘

收聽FM廣播

- 1. 將隨附的耳機插入手機
- 2.在功能表模式中,選擇FM收音機
- 3.按確認鍵開啓FM收音機
- 4.按 **<是>** 開始自動選台 收音機將自動掃描並儲存可收聽的電台。

首次使用FM收音機功能時,將詢問您是否開始自動選

- 5. 上下捲動已儲存的電台。
- 6. 若要關閉FM收音機, 請按確認鍵

啟用手電筒燈

夜燈功能會盡可能提高螢幕及背光亮度,在黑暗環境中提 供照明 若要啓用螢幕手電筒燈,請在待機模式中按住向上導航

若要停用螢幕手電筒燈,按<返回>或[5]

- 1.在功能表模式中,選擇訊息 → 建立新訊息
- 檢視文字訊息
- 2.選擇文字訊息。

- 4. 按下 < **儲存**>。